


# Инструкция по установке и эксплуатации смесителя F-101

---

F-101

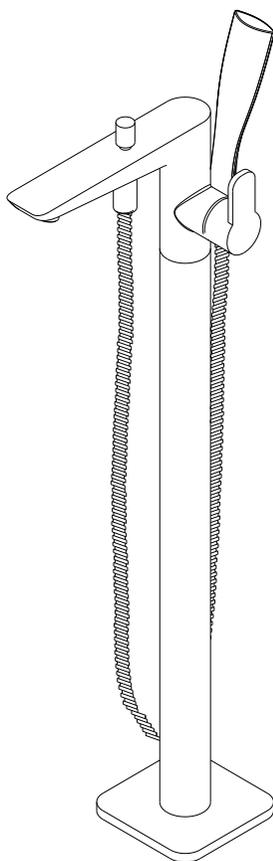


## Важно:

1. Для очистки поверхности смесителя используйте мягкую ткань и нейтральное моющее средство
2. Картридж смесителя не подлежит ремонту
3. Перед укладкой плитки необходимо протестировать соединения смесителя под давлением 0,8 Мра в течение 30 минут.
4. Подключение горячей и холодной воды должно быть произведено согласно инструкции
5. При предполагаемом переходе температуры ниже 0 градусов, перекройте подачу воды к смесителю и откройте воду на смесителе
6. Перед монтажом удалите возможный мусор из труб и деталей смесителя
7. Монтажные работы производите в перчатках

## Возможные неисправности:

1. При отсутствии подачи воды из смесителя проверьте вводные вентили
2. Если струя воды из смесителя неправильной формы - возможно засорен аэратор
3. При невозможности регулировки температуры воды проверьте давление в системе и правильность подключения горячей и холодной воды


Схема:

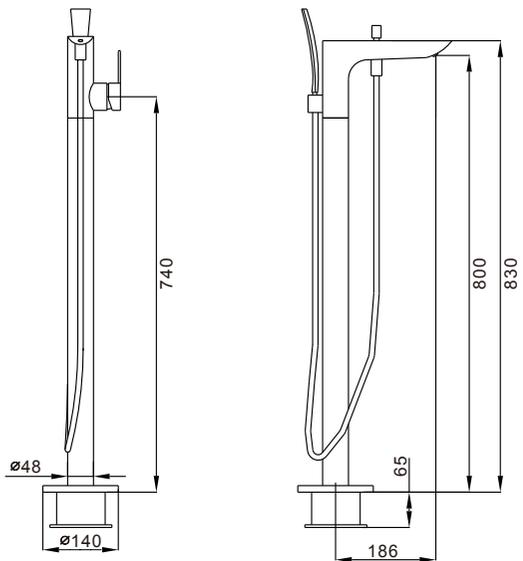


## Комплектность

	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Ручной душ	1
3	Душевой шланг	1
4	S2 шестигранный ключ	1
5	S4 шестигранный ключ	1
6	Соединительная труба	1
7	Входные штуцера	2
8	M5x15 шестигран. болт	4
9	M5 шайба	4
10	Присп. для опрессовки	1
11	резиновое кольцо	1
12	Заглушки для опрессовк.	2
13	Пылезащитная крышка	1
14	крепежная часть	1
15	Декор. накладка	1
16	Анкерные болты	4
17	Пластиковая основа	1
18	Инструкция	1
19	Сливной шланг	1


Спецификация:  
 Диаметр труб: G1/2  
 Рабочее давление: 0.1Мра~0.5Мра  
 Рабочая температура: 3°C ~ 85°C  
 Стандарт: GB 18148-2003

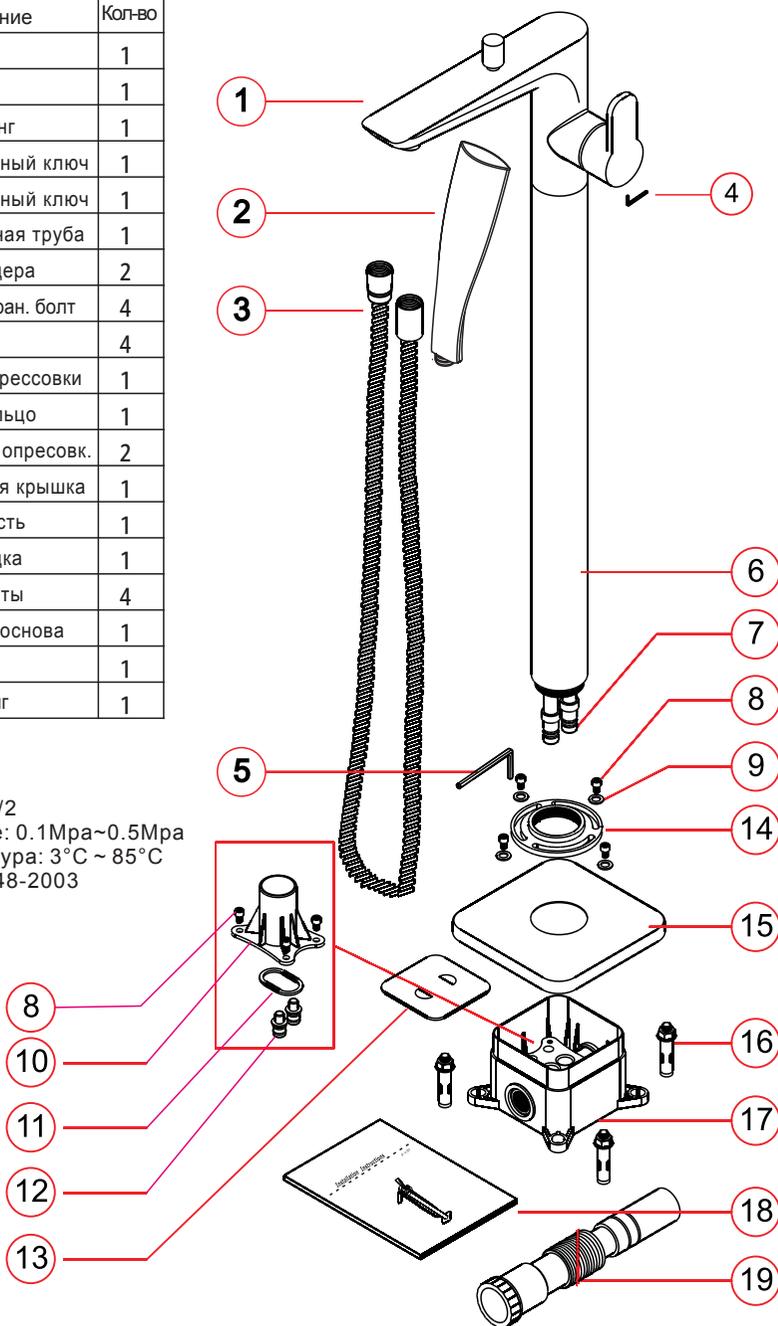


Снимите крышку

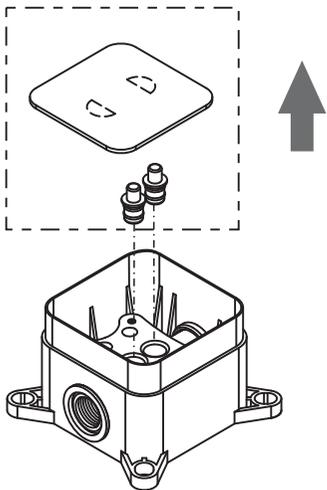

Установите крышку

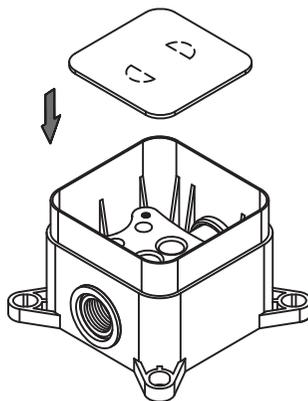

Положение основы

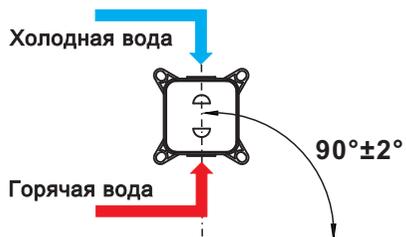


**Важно:**


~~Горячая вода~~

~~Холодная вода~~


Подключите горячую и холодную воду в соответствии с чертежом.




Иное подключение недопустимо.


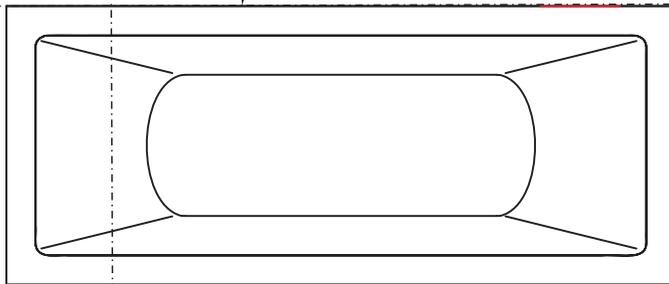




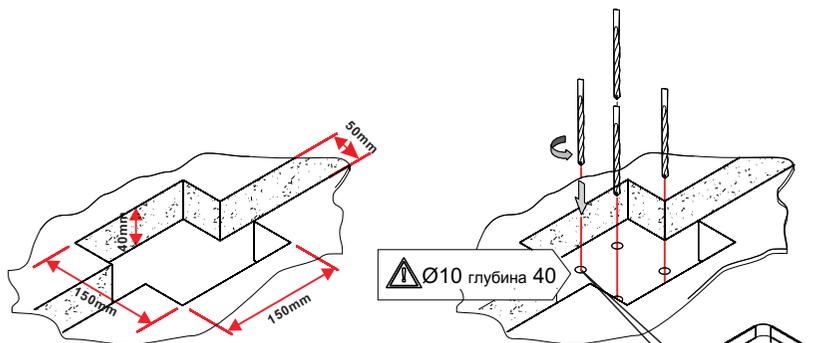



Зафиксируйте основу (инсталляцию) с помощью анкерных болтов

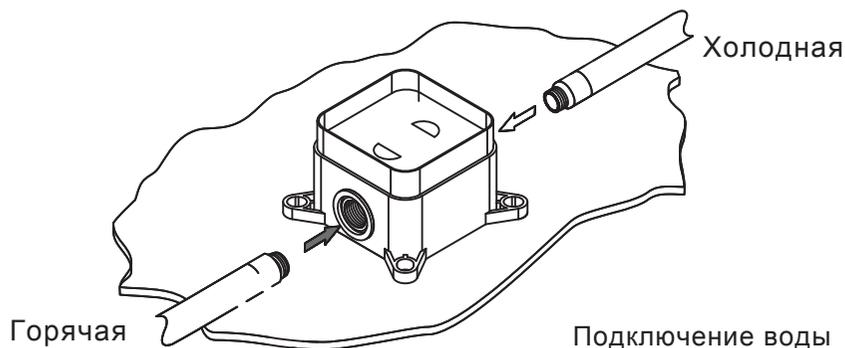

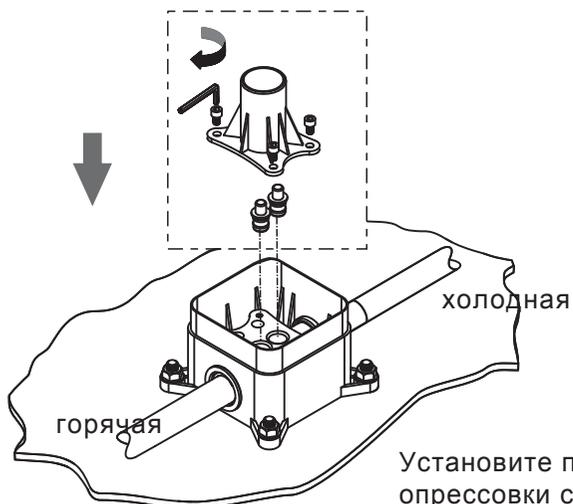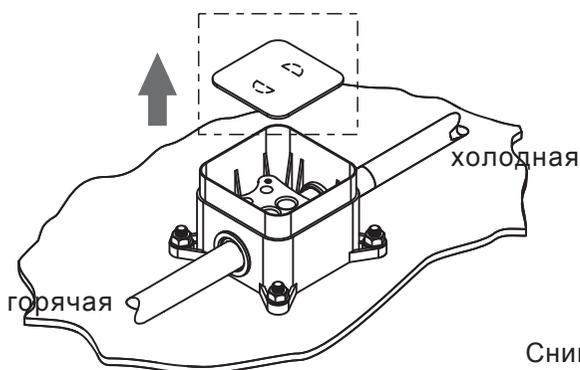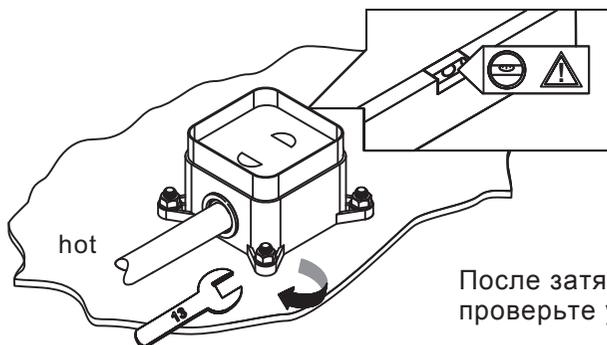


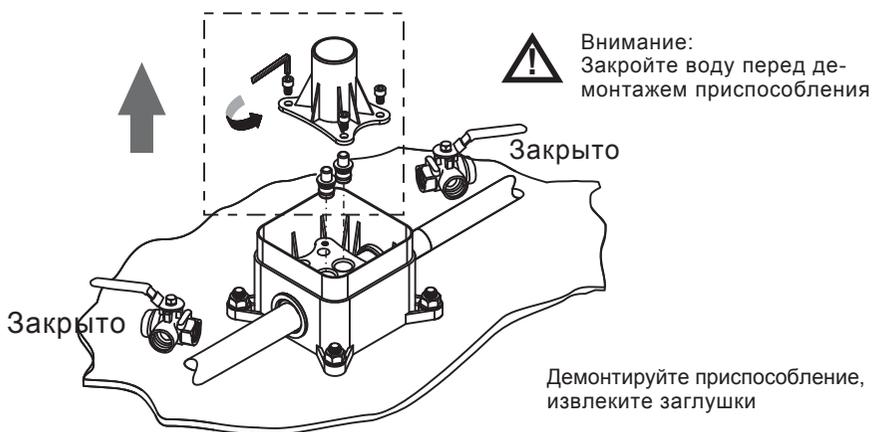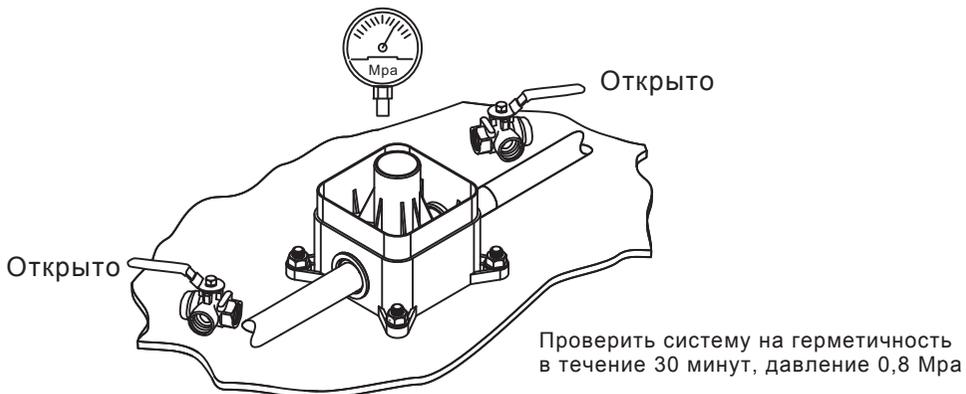

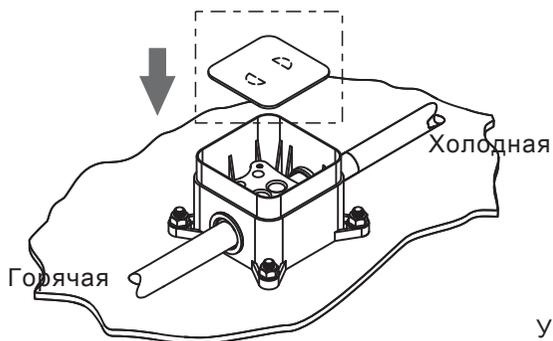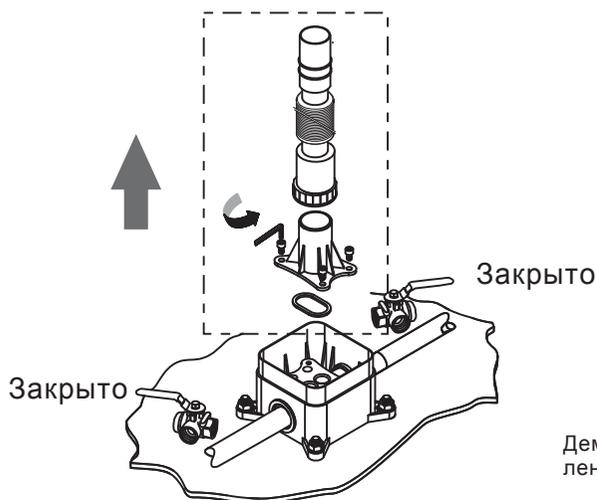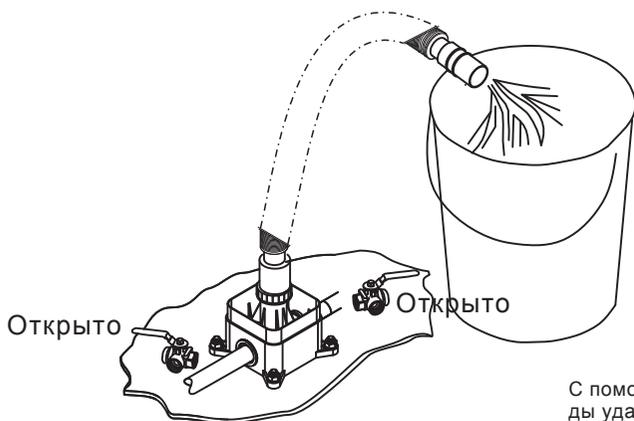


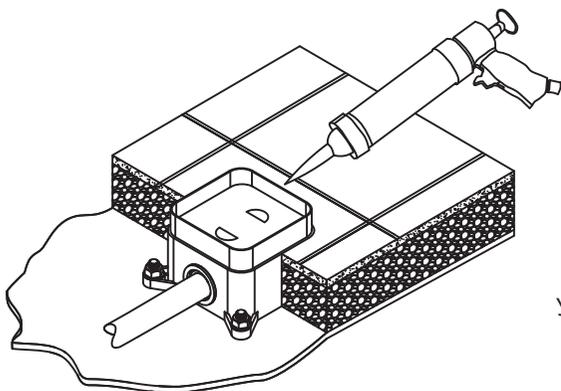

Уложите плитку

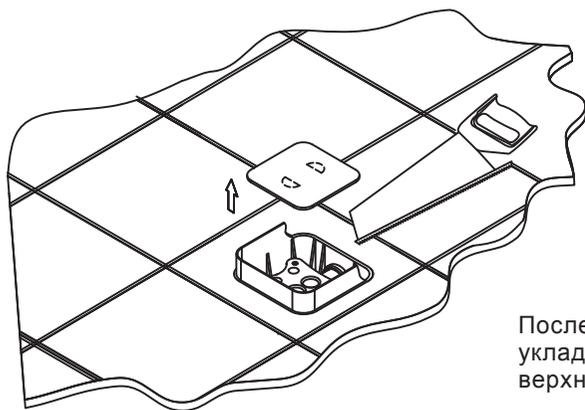


После окончания работ по укладке плитки, срежьте верхнюю часть инсталляции

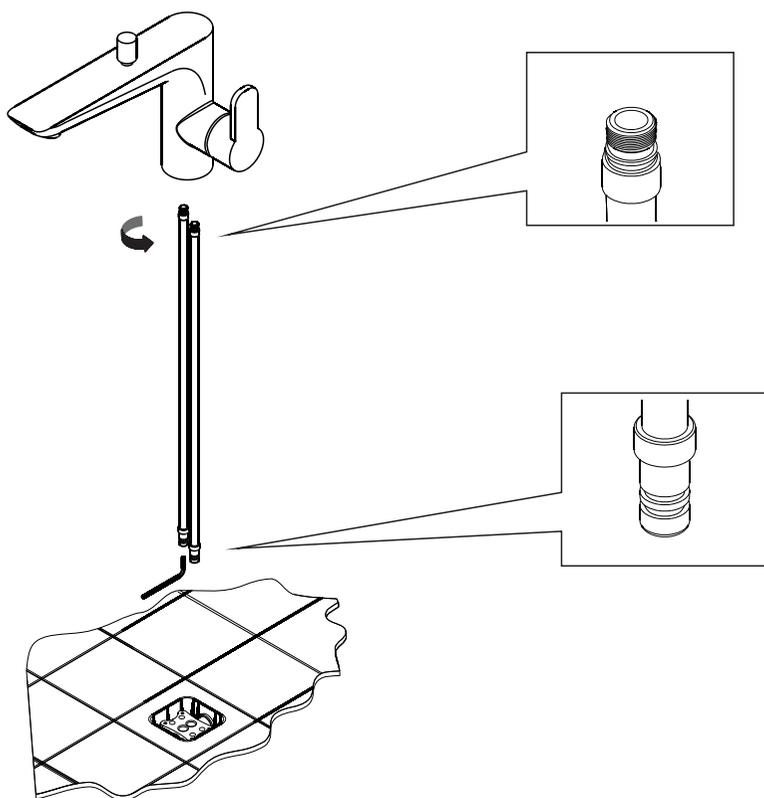


Установите по 2 уплотнительных кольца на каждый штуцер

Примечание:


Штуцер с резьбой - верхняя часть, с уплотнительными  
кольцами - нижняя

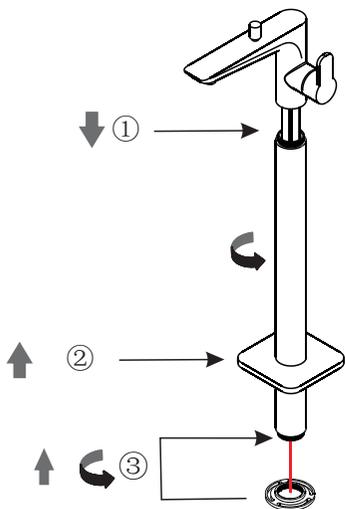


- ① Установите излив на трубу
- ② Установите декоративную накладку
- ③ Закрепите гайку на корпусе (используйте герметик при необходимости)

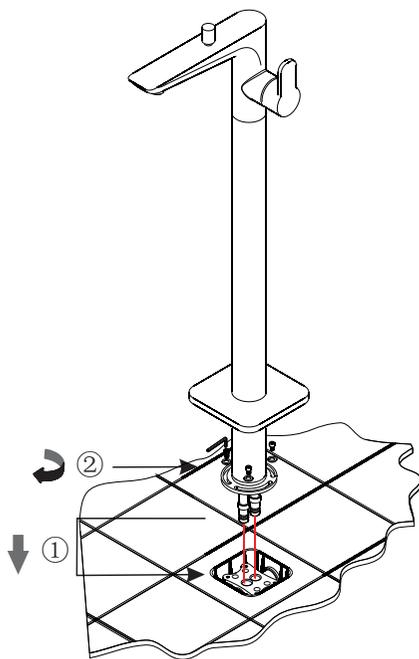


- ① Вставьте штуцеры в отверстия инсталляции
- ② Затяните болты

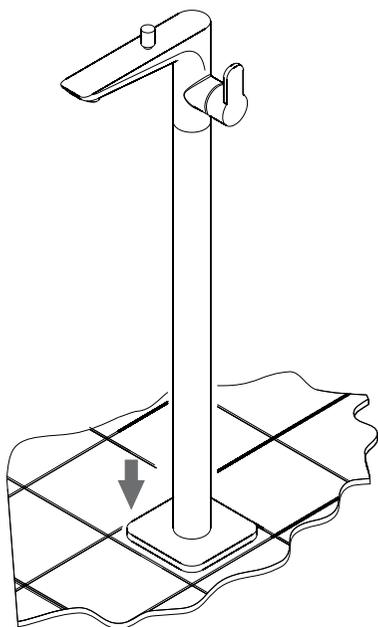


Опустите декоративную накладку

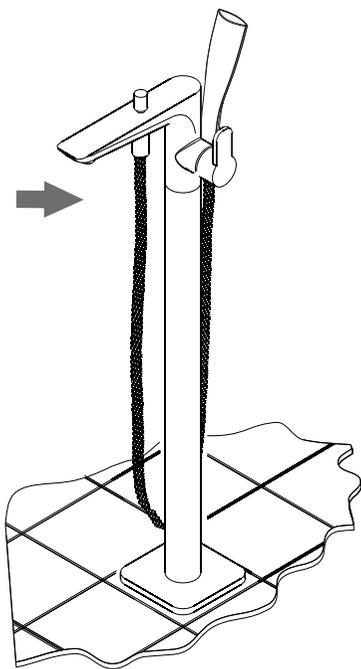

Установите ручной душ

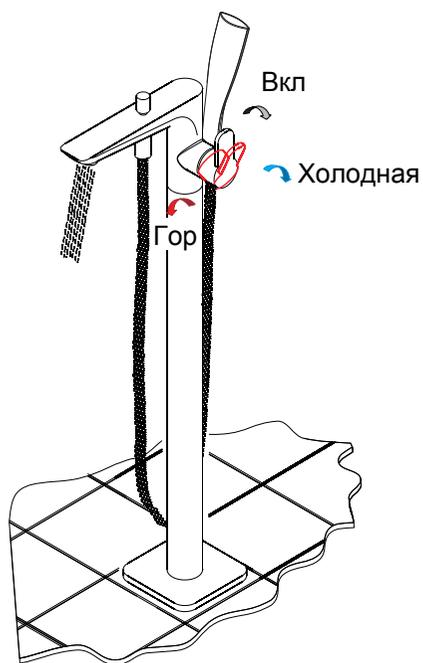

Включите кран и регулируйте температуру в соответствии с метками

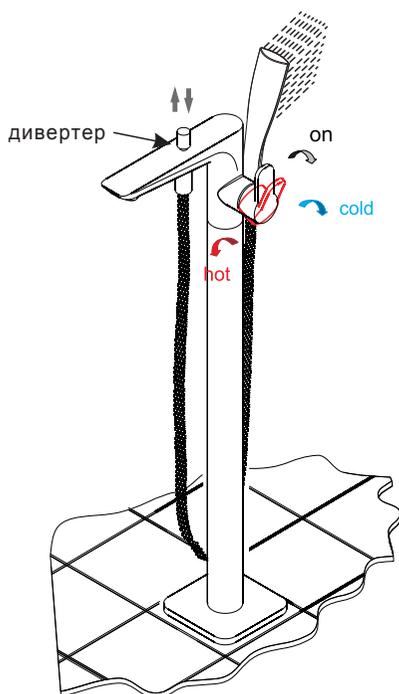

Переключение между наливом воды и ручным душем с помощью дивертера